


Decentralizovaná rekuperační jednotka

TEMPERO ECO CERAM

Návod pro instalaci, provoz a údržbu

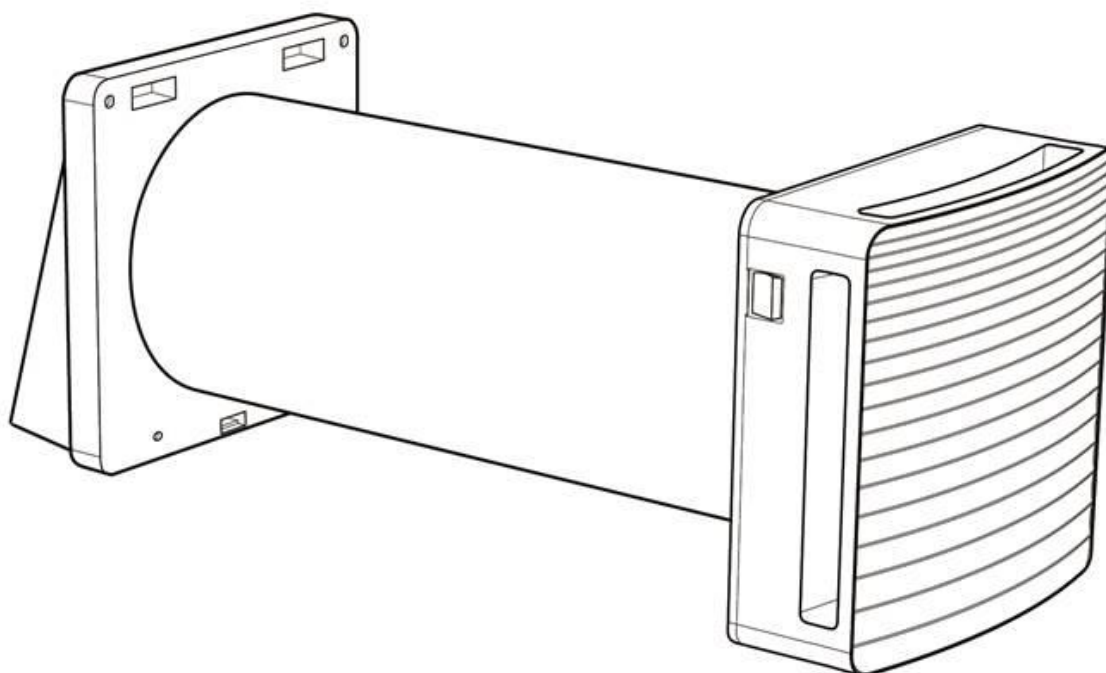

verze 20181006

Obsah

ÚVOD.....	3
POUŽITÍ.....	3
OBSAH BALENÍ.....	4
TECHNICKÉ PARAMETRY.....	5
KONSTRUKCE A ROZMĚRY.....	6
INSTALACE	7
1) MONTÁŽ.....	8
2) ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ	11
2a) ZÁKLADNÍ VERZE.....	14
2b) BEZDRÁTOVÉ VERZE	15
3) ZÁVĚR MONTÁŽE.....	16
ÚDRŽBA	17
1) INDIKACE ÚDRŽBY	17
2) FILTRY - VÝMĚNA ČIŠTĚNÍ.....	18
3) ČIŠTĚNÍ KRYTŮ.....	21
4) MONTÁŽ PO ČIŠTĚNÍ	21
PROVOZNÍ POKYNY.....	22
ZÁKLADNÍ VERZE.....	22
BEZDRÁTOVÉ VERZE	23
PROBLÉMY	23
BEZDRÁTOVÁ VARIANTA WIRELESS	24
PŘENOSNÉ DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ.....	25
FUNKCE	25
VÝMĚNA BATERIE DÁLKOVÉHO OVLADAČE	25
MONTÁŽ VZDÁLENÉHO PANELU	26
OVLÁDÁNÍ.....	27
KONFIGURACE BEZDRÁTOVÝCH JEDNOTEK	28
POPIS FUNKCÍ	29
RESET ALARMU PRO VYČIŠTĚNÍ FILTRU	29
RESET ZAŘÍZENÍ	29

ÚVOD

Před instalací zařízení si důkladně prostudujte tento manuál a dodržujte pokyny v něm uvedené.

Instalaci může provádět pouze kvalifikovaný personál, který je povinen dodržovat obecné a místní bezpečnostní zásady a předpisy.

POUŽITÍ

Produkt byl navržen pro zajištění výměny vzduchu uvnitř objektů.

Výrobek je dodáván ve dvou verzích:


- BASE – základní verze
- WIRELESS – verze s bezdrátovou komunikací

Výrobek je vybaven keramickým výměníkem tepla, který odebírá teplo vzduchu, který je vyfukován z objektu a odevzdává jej vzduchu, který je nasáván z okolí.

Zařízení je určeno pro instalaci do stěny s tloušťkou do 40 cm. Potrubí může být zkráceno až na minimální délku 25 cm, nebo může být použito jiné potrubí délky max. 300 cm (délka platí pro rovné potrubí bez kolen)

Vzduch, který se dostane do styku se zařízením, nesmí obsahovat hořlavé nebo výbušné směsi, chemické výpary, prach, olej nebo jiné nežádoucí látky.

OBSAH BALENÍ

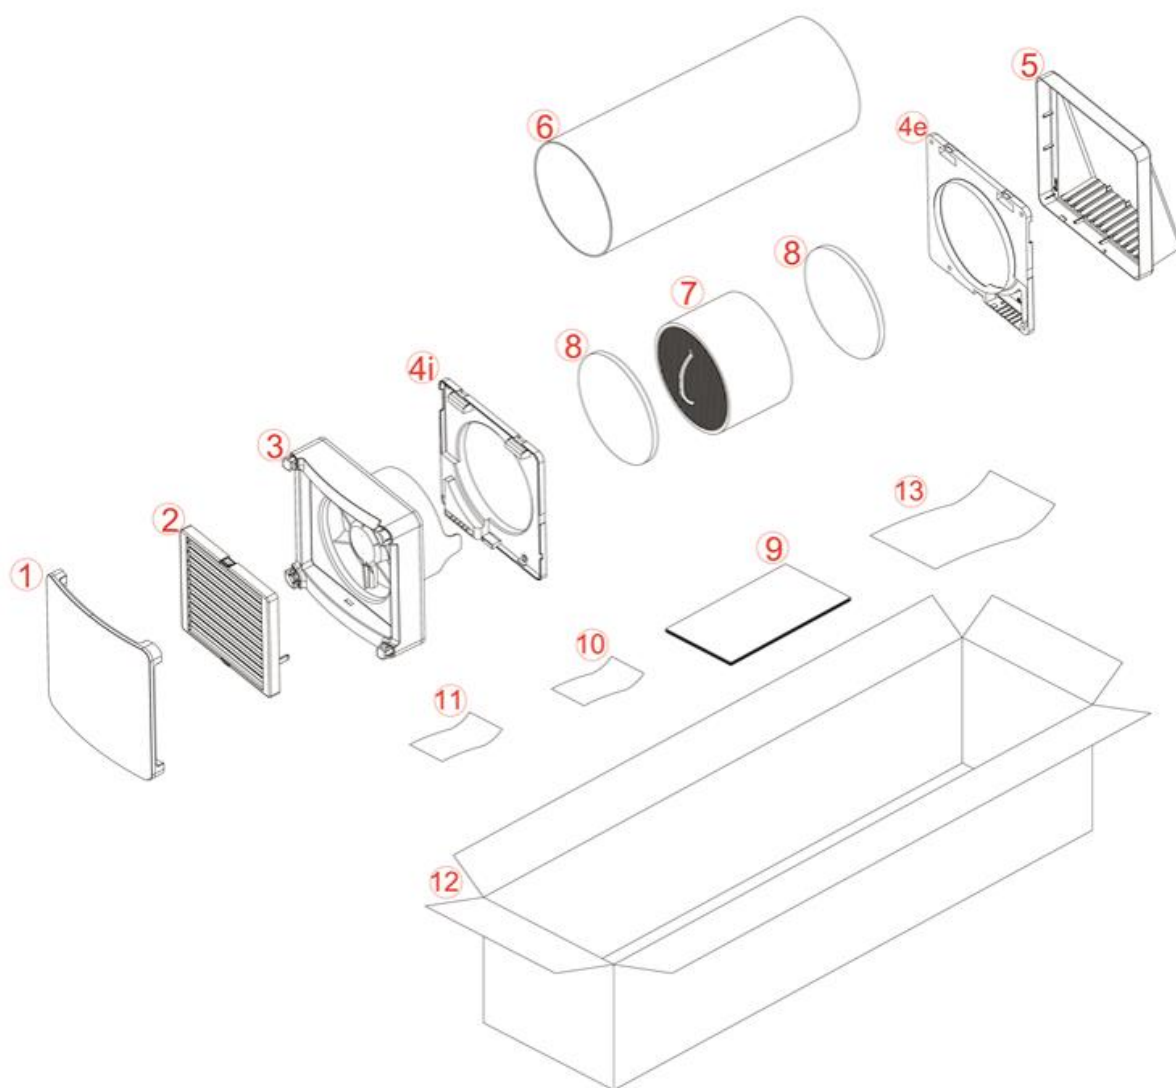

1 - Estetický vnitřní kryt

2 - Klapka

3 - Ventilační jednotka

4i - Montážní díl na vnitřní stěnu
s elektrickým připojením

4e - Montážní díl na vnější stěnu

5 - Vnější kryt

6 - Trubka 40 cm

7 - Keramický výměník tepla

8 - Filtry

9 - příručka pro instalaci a údržbu

10 - Bezpečnostní pokyny

11 - Záruční list

12 - Obal

13- Pokyny pro správné rozbalení

TECHNICKÉ PARAMETRY

Třída ochrany: II.

Stupeň krytí: IPX4

Rozsah provozních teplot: -30°C až 50°C

Maximální relativní vlhkost: 80%


Energetická třída: A

Konstrukce rekuperační jednotky je stále vylepšována, proto se parametry některých modelů mohou lišit.

Základní varianta BASE					
Rychlost	1	2	3	4	5
Napětí při 50Hz	220-240Vac	220-240Vac	X	X	X
Výkon Ø150 [W]	4,9	8,9	X	X	X
Výkon Ø100 [W]	3,9	7,9	X	X	X
Průtok Ø150 [m³/h]	30	60	X	X	X
Průtok Ø100 [m³/h]	15	30	X	X	X
Hlučnost ve 3 m Ø150 [dB]	13	23	X	X	X
Hlučnost ve 3 m Ø100 [dB]	19	29	X	X	X
Max účinnost	93%	93%	X	X	X


Bezdrátová varianta WIRELESS					
Rychlost	1	2	3	4	5
Napětí při 50Hz	220-240Vac	220-240Vac	220-240Vac	220-240Vac	220-240Vac
Výkon Ø150 [W]	4,9	5,9	6,9	7,9	8,9
Výkon Ø100 [W]	3,9	4,9	5,9	6,9	7,9
Průtok Ø150 [m³/h]	30	37,5	45	52,5	60
Průtok Ø100 [m³/h]	15	18,5	22,5	26,5	30
Hlučnost ve 3 m Ø150 [dB]	13	16,5	20	21,5	23
Hlučnost ve 3 m Ø100 [dB]	19	21,5	24	26,5	29
Max účinnost	93%	93%	93%	93%	93%

KONSTRUKCE A ROZMĚRY

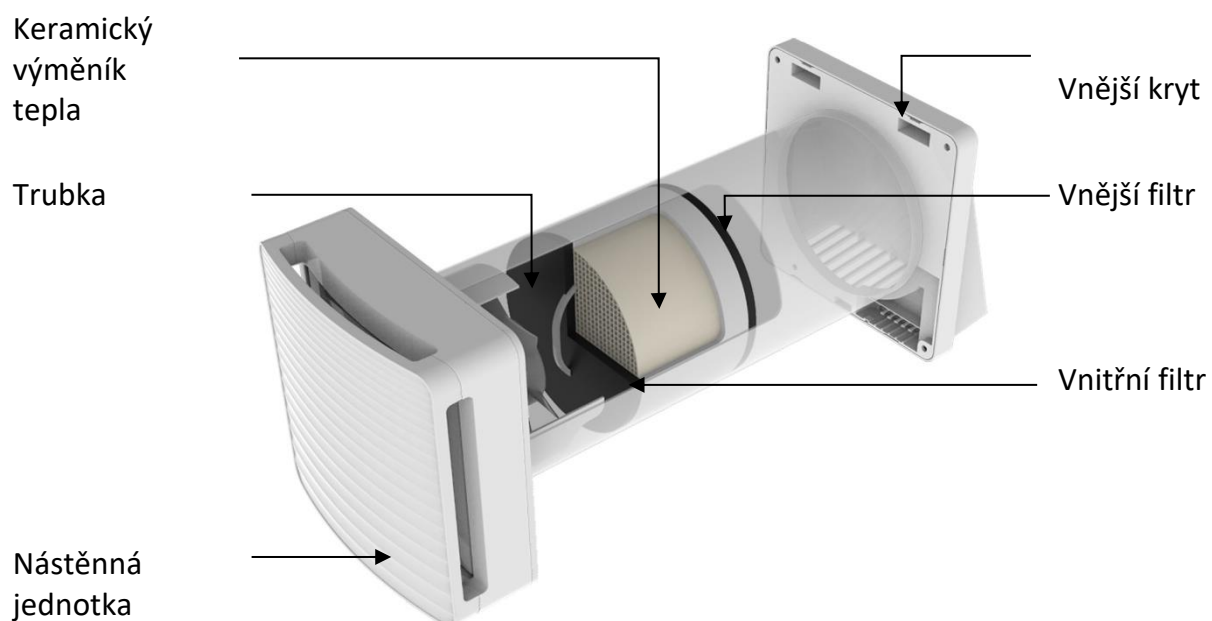


ROZMĚRY, MM

TEMPERO ECO 150 CERAM BASE / WIRELESS

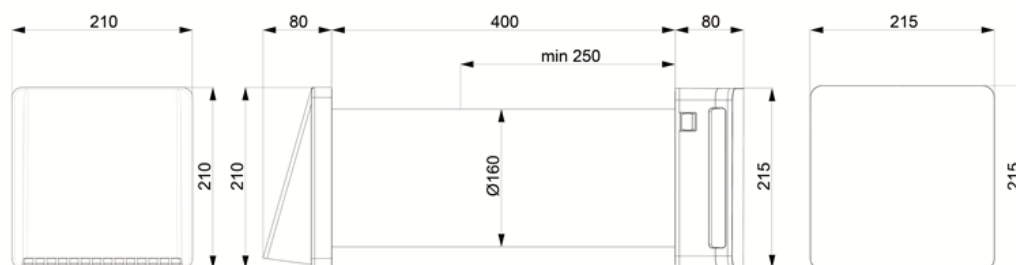

TEMPERO ECO 100 CERAM BASE / WIRELESS

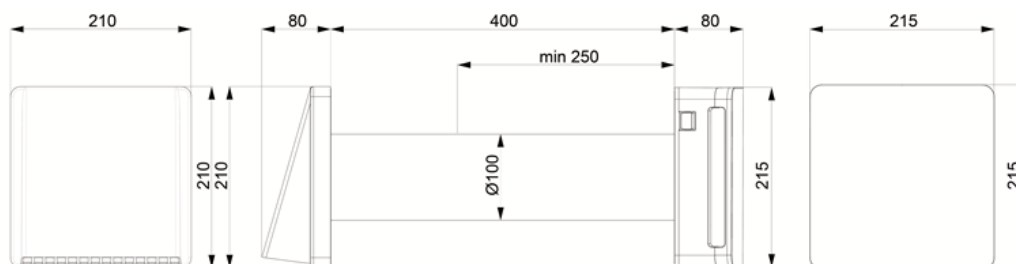

INSTALACE

Instalace smí provádět pouze kvalifikovaná osoba.

Před zahájením elektrických prací se ujistěte, že je odpojen hlavní přívod elektřiny do místa instalace.

Přístroj nesmí být instalován v blízkosti záclon, závěsů apod., protože by to mohlo ohrozit správné fungování výrobku.

V případě instalace více jednotek musí být vzdálenost mezi nimi nejméně 3 metry.

Ujistěte se, že je zařízení instalováno ve výšce alespoň 2,3 m nad podlahou.

Před montáží nebo použitím výrobku si pečlivě přečtěte všechny pokyny uvedené v této příručce a ujistěte se, že vlastníte veškerý potřebný materiál pro instalaci.

Důsledně postupujte podle pokynů v této příručce.

1) MONTÁŽ

Jakmile je vybráno místo instalace, vyznačte střed pro otvor, který má být vytvořen ve stěně. Ujistěte se, že na vnitřních a vnějších stěnách je dostatek místa o poloměru 15 cm od středu, což odpovídá celkovému rozměru výrobku. Ujistěte se, že v této oblasti nejsou žádná rušení jinými stěnami nebo neodstranitelnými předměty.

Průměr otvoru pro instalaci je:


- Tempero Eco 100 - 100 mm
- Tempero Eco 150 - 160 mm

Potrubí musí být instalováno s lehkým sklonem dolů 1 ° - 2 ° směrem k vnějšímu okraji, aby se umožnil odtok kondenzátu.

Pro použití dodaného potrubí nesmí být tloušťka stěny větší než 400 mm.


Při instalaci výrobku nesmí být tloušťka stěny menší než 250 mm.

Poté, co jste vytvořili otvor, vložte trubku (6) do stěny.

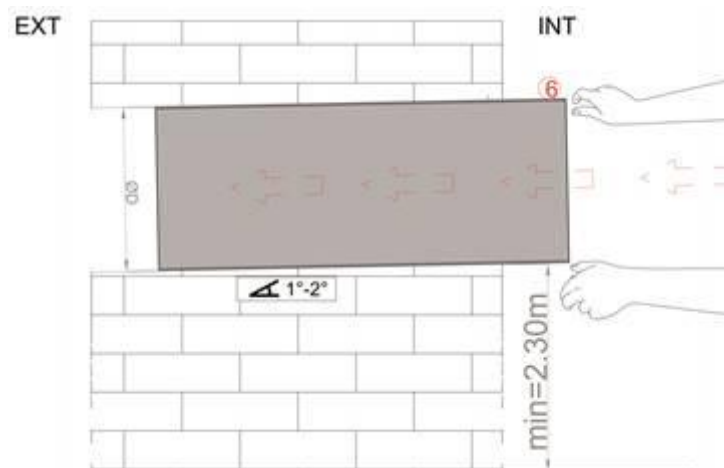


Dbejte na to, aby délka trubky (6) odpovídala tloušťce stěny.

Potrubí musí končit vnitřním a vnějším povrchem stěny.

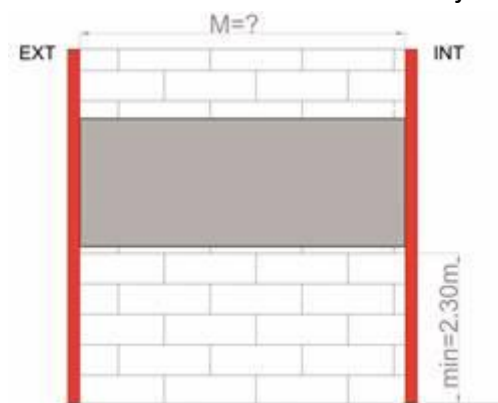

Rozměr "M" nesmí být menší než 25 cm. Pokud je menší, pak není stěna vhodná pro instalaci jednotky.

Pokud je to nutné, zkraťte trubku na tloušťku stěny vhodnými nástroji, jak je zobrazeno níže:

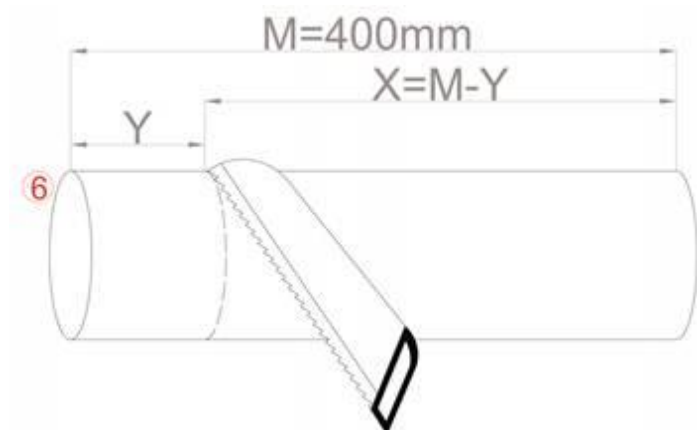

Po přizpůsobení délky potrubí (6) přesné tloušťce stěny vložte vnější stěnovou část (4e) na vnější stěnu, jak je znázorněno na následujícím obrázku:




Vložte kruhovou část montážního dílu (4e) do stěny uvnitř trubky (6).

Pomocí vodováhy vycentrujte vnější montážní díl (4e) a vyznačte místa pro otvory na vnější stěně, jak je znázorněno na následujícím obrázku:





Vyvrtejte otvory a zasunte hmoždinky.

Namontujte vnější montážní díl (4e) na vnější stěnu.

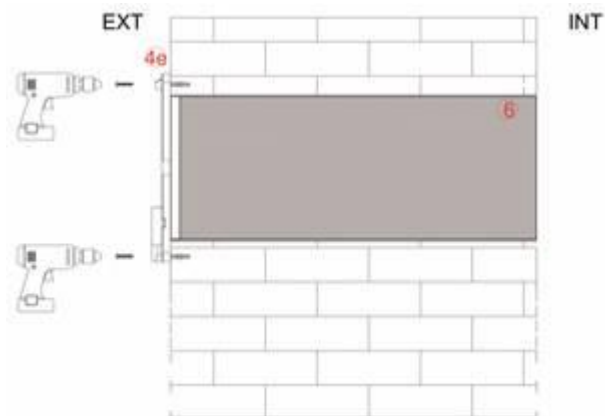

Namontujte vnější kryt (5) na vnější montážní díl (4e):

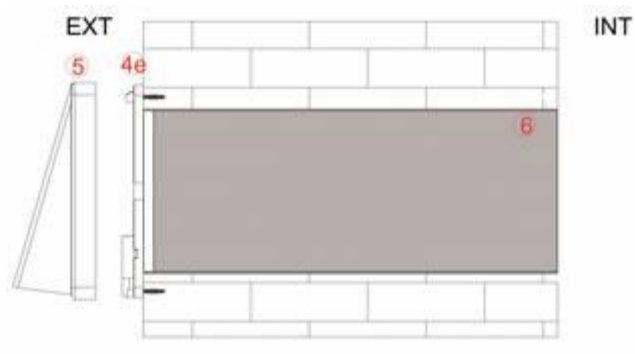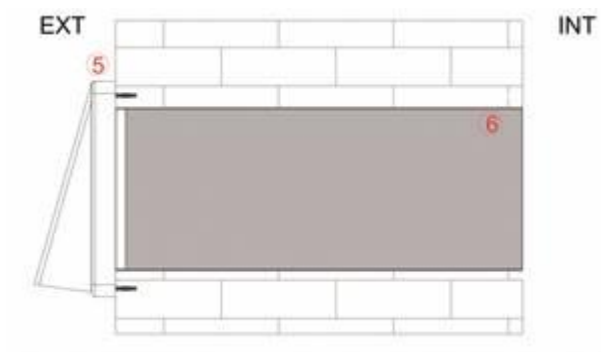


2) ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ

Instalaci smí provádět pouze osoba s elektrotechnickou kvalifikací.


Ujistěte se, že napětí v instalaci je v souladu s hodnotou uvedenou na štítku výrobku.

Zajistěte, aby hlavní elektrické napájení v instalační místnosti bylo před montáží elektrických částí odpojeno.

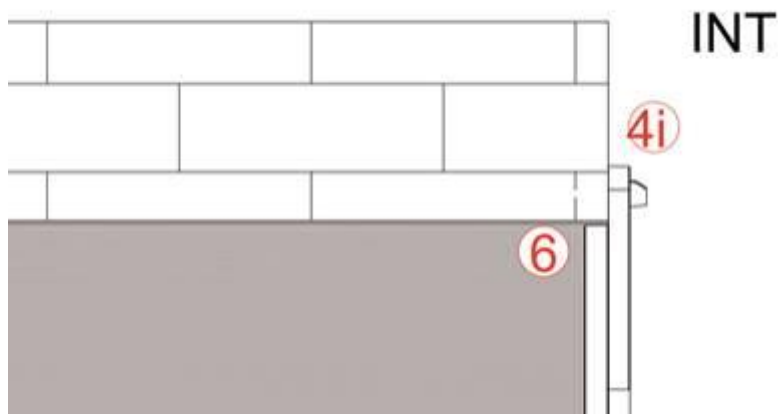


Zasuňte středový kroužek vnitřního montážního dílu (4i) do trubky (6), jak je znázorněno na obrázku výše.

S pomocí vodováhy vytvořte čtyři otvory pro upevnění vnitřního montážního dílu na stěnu (4i).

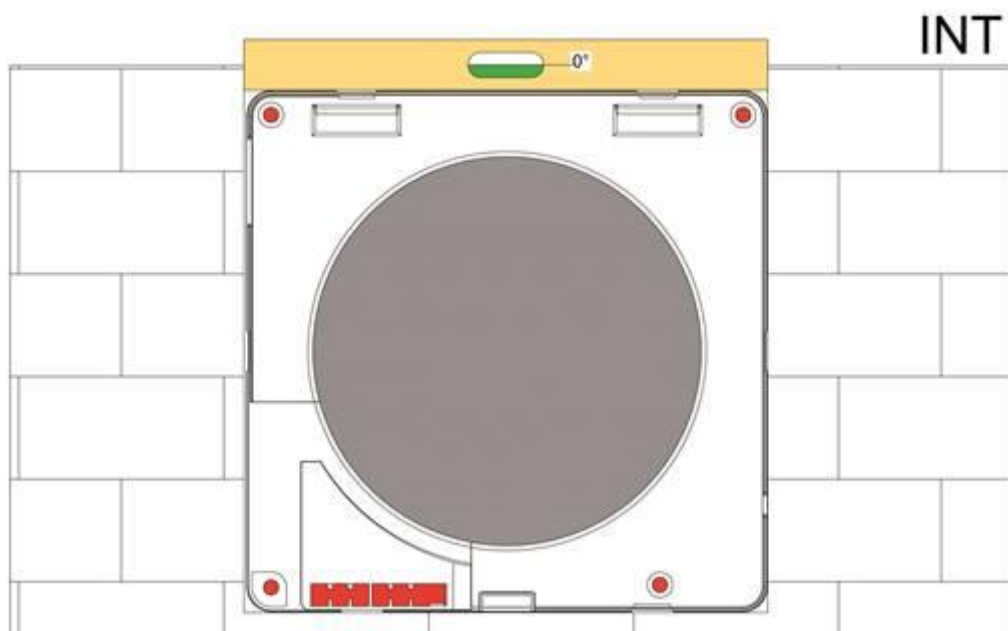


Zajistěte místo pro připojení kabeláže ve zvýrazněné oblasti na obrázku.

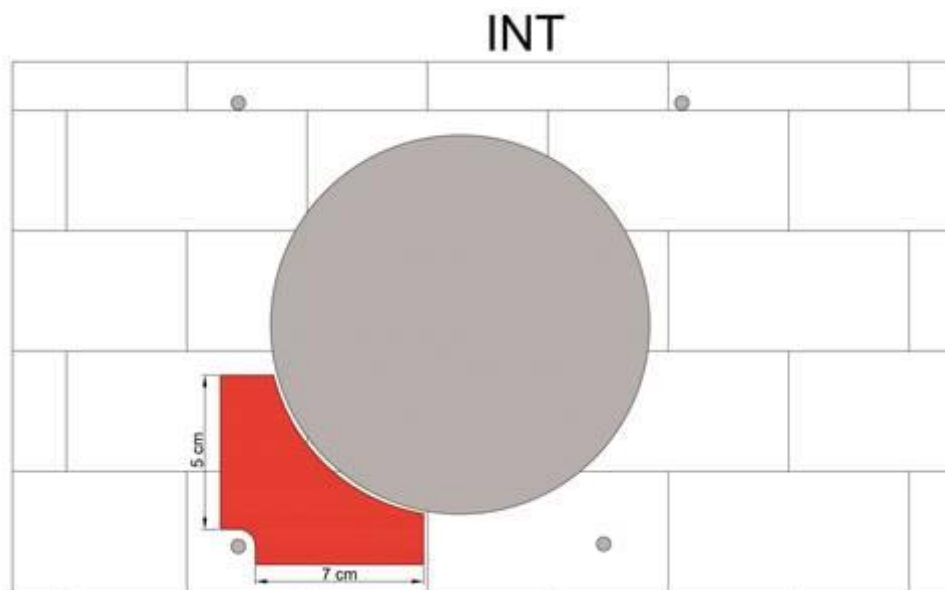


PŘIPOJENÍ NAPÁJECÍHO KABELU VEDOUcíHO VE STĚNĚ:

Vytáhněte svorkovnici z vnitřní části (4i) a uložte kabel ve vyhrazeném prostoru.

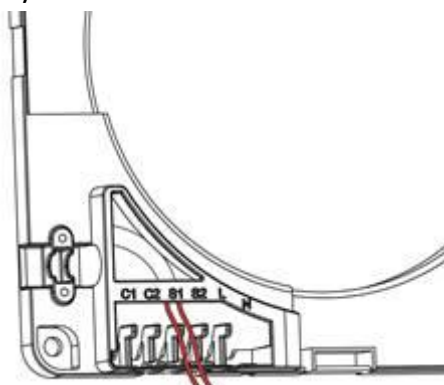


PŘIPOJENÍ EXTERNÍCH KABELŮ:


Zlomte plastové záslepky vyznačené na níže uvedených obrázcích.

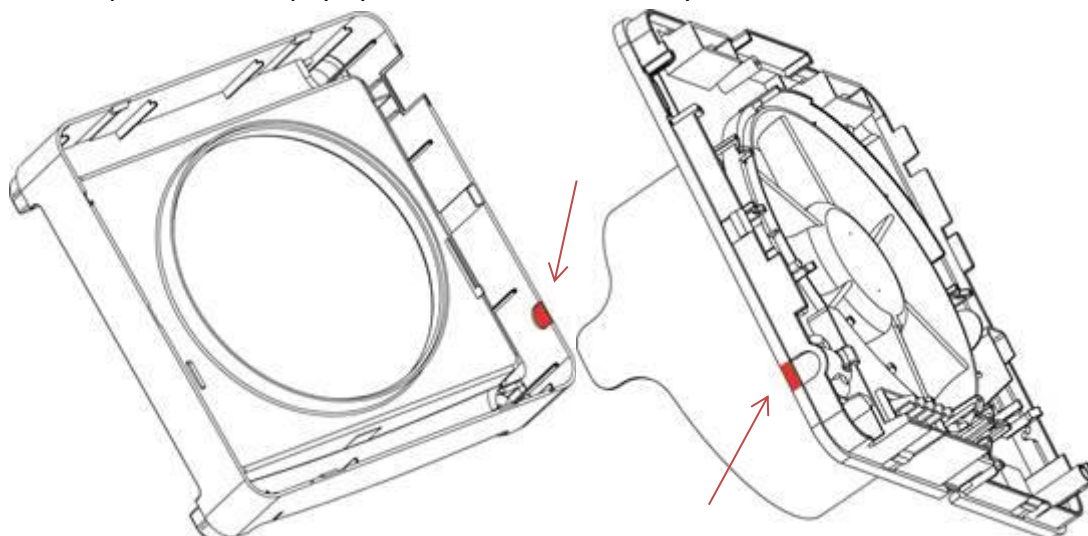

Vyjměte svorkovnici a uložte kabely do vyhrazeného prostoru. Držák kabelů, upevněte pomocí dodaných šroubů.

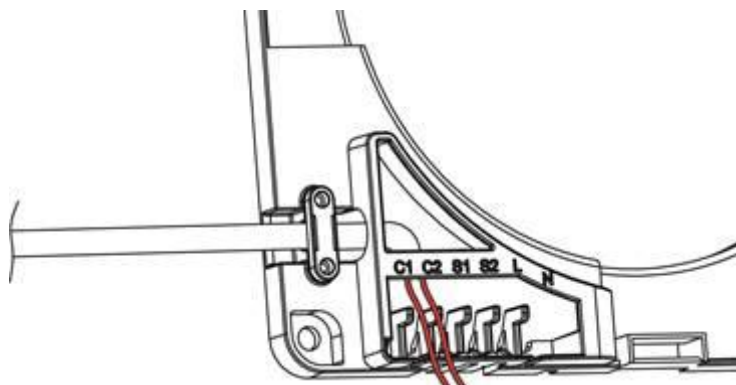

Namontujte vnitřní montážní díl (4i) ke stěně a proveďte elektrické připojení, jak je popsáno v následujících odstavcích.

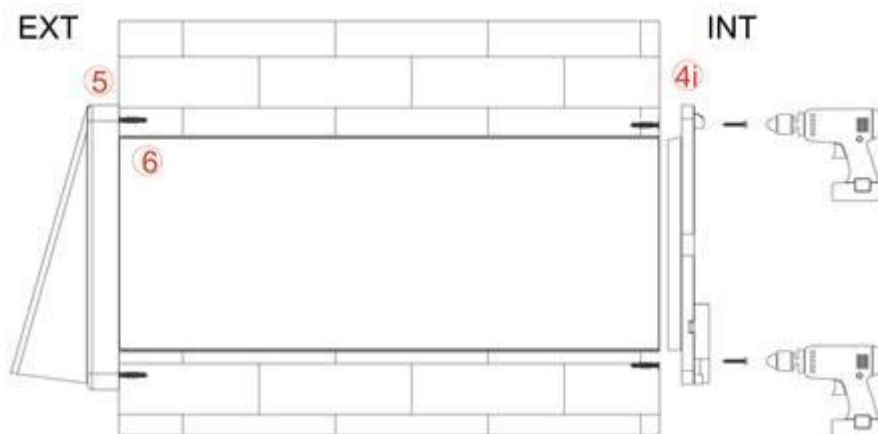

2a) ZÁKLADNÍ VERZE



Bezpečně a správně připojte vodiče ke svorkovnici označené jako "N" a "L".






PŘIPOJENÍ DÁLKOVÉHO (DRÁTOVÉHO) SPÍNAČE

Ovládat zařízení je možné přepínači "ON / OFF" a "VOLBA RYCHLOSTI" na boční části.

Pro ovládání výrobku zapuštěnými spínači je nutné, aby byly během provozu na výrobku vždy nastaveny spínače na 1, jak je znázorněno na obrázku (Y).

Chcete-li produkt zapnout pomocí ovládacího panelu ve stěně, zapojte spínač do série se svorkami "L" a "N", jak je znázorněno na obr. (a).


a

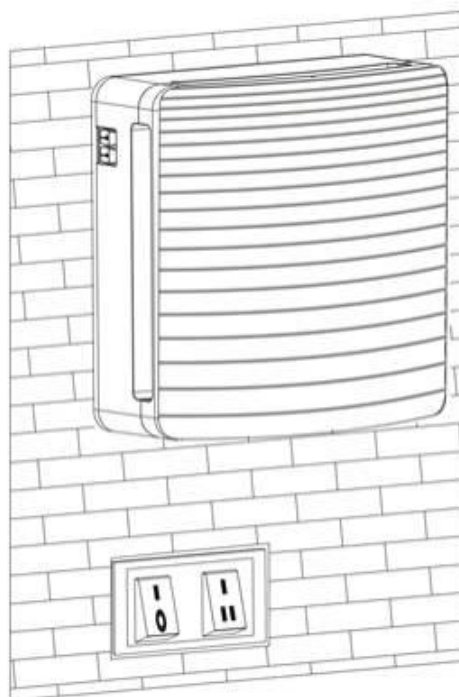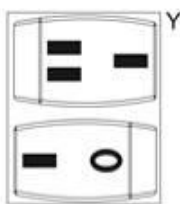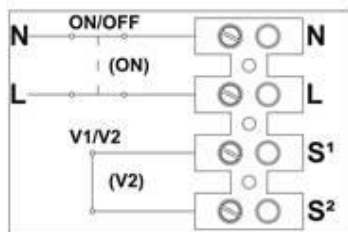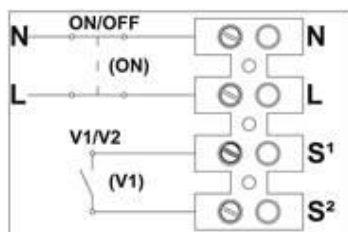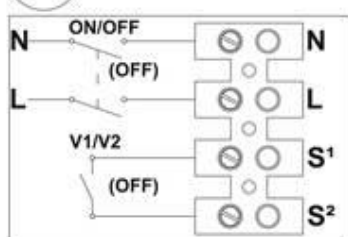

K ovládání otáček prostřednictvím zapuštěného spínače připojte oba konce spínače k svorkám "S1" a "S2".

2b) BEZDRÁTOVÉ VERZE


Upozornění: Při instalaci více zařízení konfigurace MASTER-SLAVE nezapomeňte dodržet **minimální vzdálenost 3 metry a maximální vzdálenost 20 metrů** a zároveň dosáhnout optimální komunikace mezi jednotkami. Materiál stěn (jako jsou cihly, železobeton) může mít vliv na maximální vzdálenost.

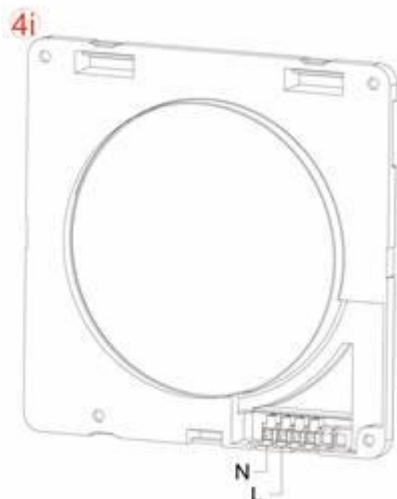

Správně a bezpečně připojte vodiče ke svorkovnici označené jako "N" a "L".


Zapnutí a vypnutí lze provést dálkovým ovládáním. Chcete-li ovládat výrobek se zapuštěným spínačem, je nutné, aby během provozu byl spínač vždy v poloze 1, jak je znázorněno na obrázku (Y).

Chcete-li výrobek zapnout pomocí přepínače ve zdi, připojte spínač na "L" a "N", jak je znázorněno na obrázku (a). Produkt může být připojen k domácí chytré síti pomocí kontaktů pro zapnutí a vypnutí.

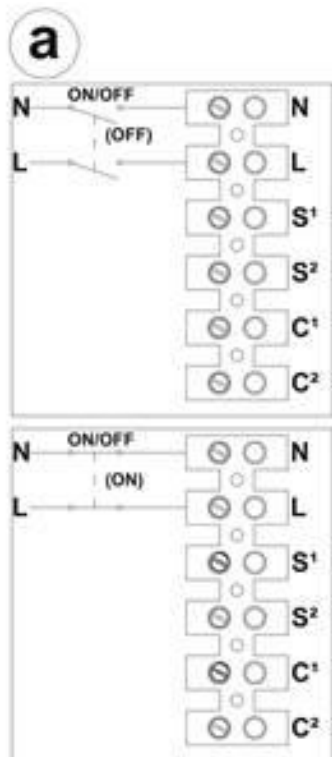


3) ZÁVĚR MONTÁŽE

Po připojení opatrně srovnejte svorkovnici a kabely ve vyčleněném prostoru, vložte keramický výměník tepla (7) se souvisejícími filtry (8) a umístěte jej uprostřed trubky (6), jak je znázorněno na obrázku níže:

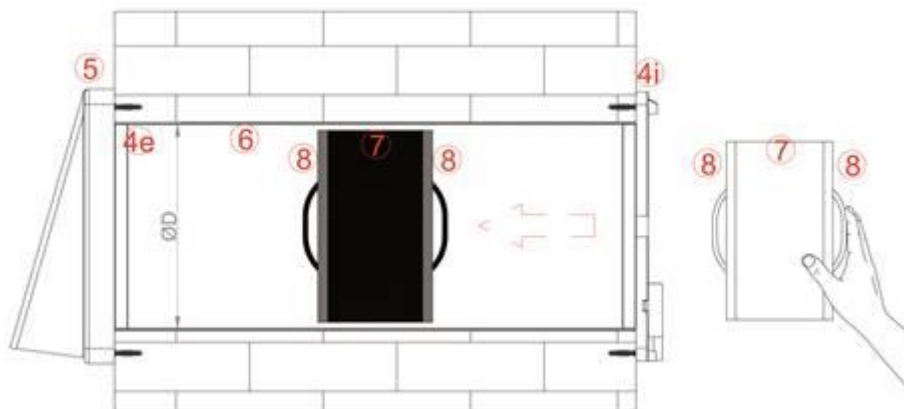


Upevněte ventilační jednotku (3), klapku (2) a estetický vnitřní kryt (1) na vnitřní montážní díl (4i) s umístěním všech spínačů vlevo nahoře.

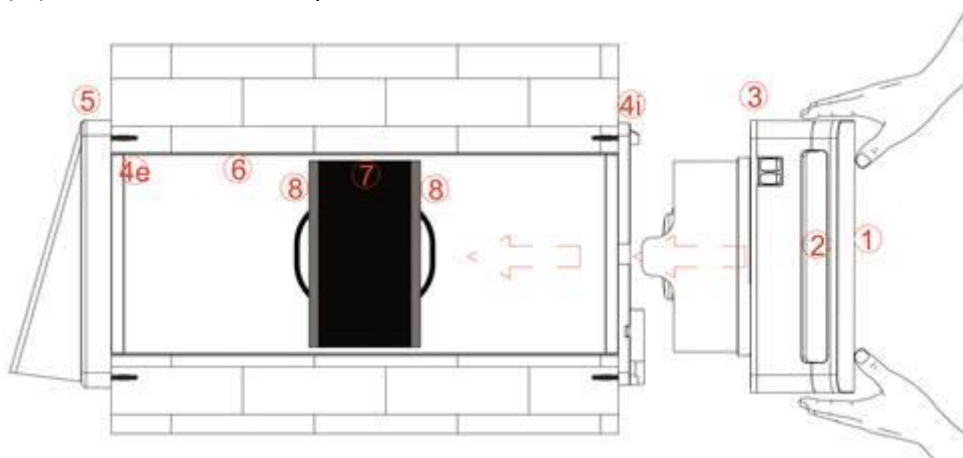

ÚDRŽBA

Veškeré údržbové práce smí provádět pouze kvalifikovaná osoba.

Před prováděním jakéhokoli čištění nebo údržby vždy vypněte napájení.

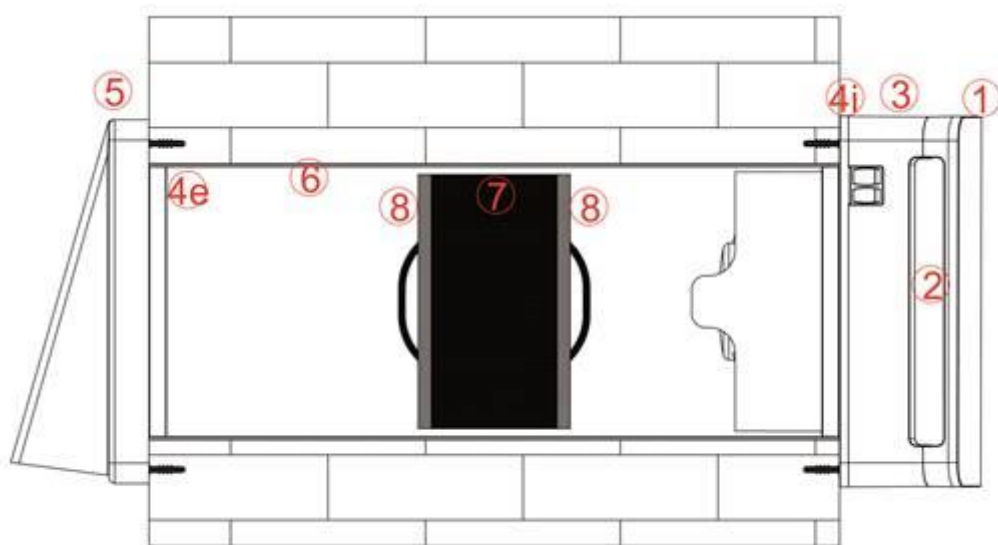

Jakmile je produkt nainstalován, musí mít součásti umístěné přesně tak, jak je znázorněno na obrázku výše.

1) INDIKACE ÚDRŽBY

Doporučujeme čistit filtry (8) a keramický výměník (7) každé 3 měsíce.

Doporučujeme filtry měnit každé 2 roky. Náhradní filtr můžete zakoupit u prodejce.

1a) ZÁKLADNÍ VERZE

Funkce alarmu pro čištění / výměnu filtrů není součástí této verze.


1b) BEZDRÁTOVÉ VERZE

Po každých 2 000 hodinách provozu zařízení přestane pracovat a rozsvítí se červená kontrolka umístěná vpravo dole.


Vyčistěte filtry a keramický výměník, jak je uvedeno v odstavci. V případě potřeby filtry vyměňte.

2) FILTRY - VÝMĚNA ČIŠTĚNÍ


Vyjměte hlavní jednotku (1 + 2 + 3) ze zdi pomocí plochého šroubováku pohybem háčku umístěného ve spodní části produktu uprostřed, jak je znázorněno na níže uvedených obrázcích.

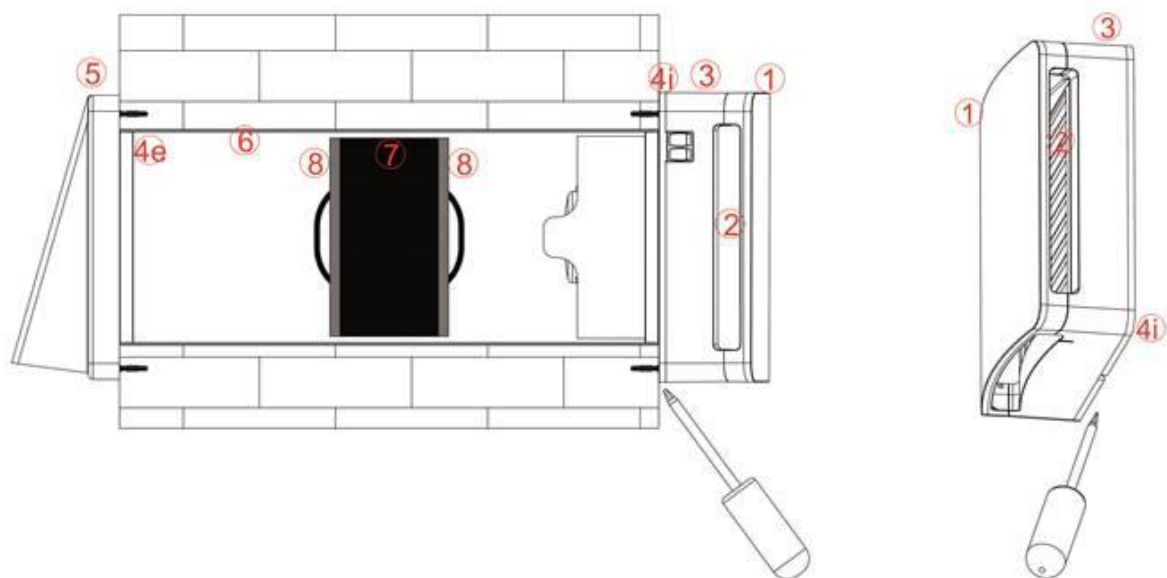


Jakmile je jednotka odpojena od montážního dílu na stěnu (4i), vytáhněte ji rukama tak, jak je znázorněno na následujícím obrázku:

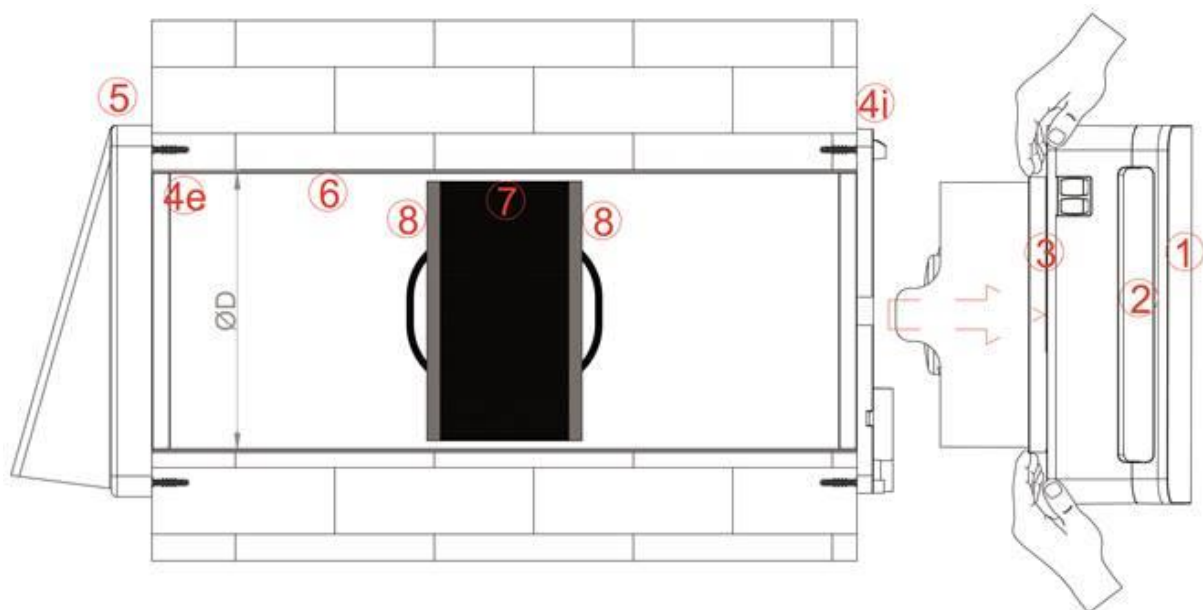


Vytahujte keramický výměník tepla společně s filtry (8 + 7 + 8) tak, že vytáhnete správné poutko směrem k sobě, jak je znázorněno na následujícím obrázku.

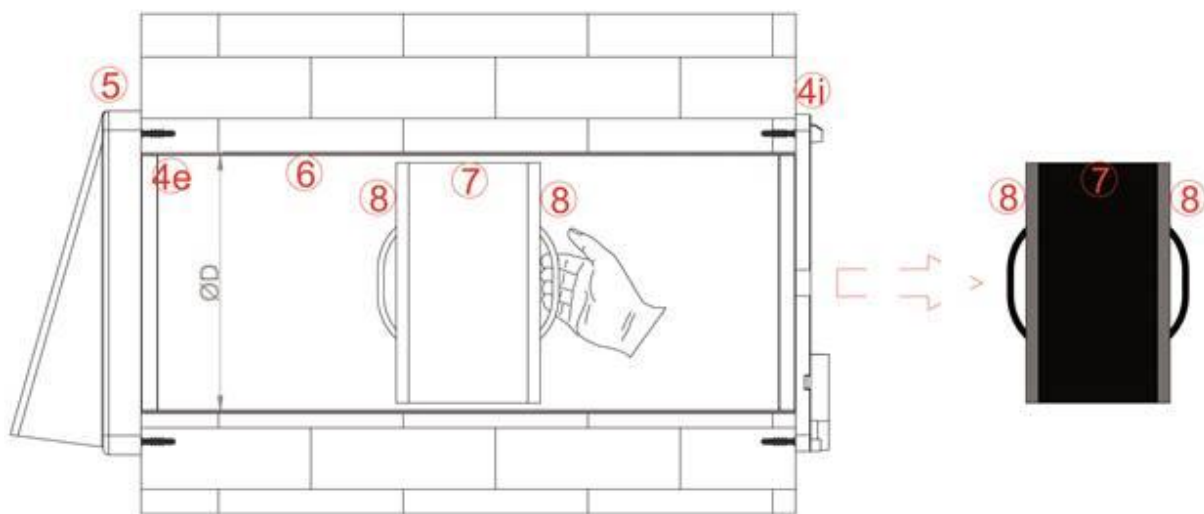


Vyměňte filtry (8) a vyčistěte je pomocí vysavače nebo je umyjte. Před opětovným namontováním na jednotku se ujistěte, že jsou filtry úplně suché.

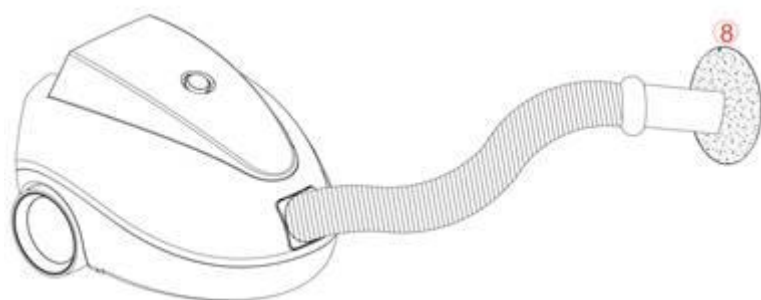


Po opotřebení filtrů (8) je třeba vyměnit (zhruba po 2 letech).

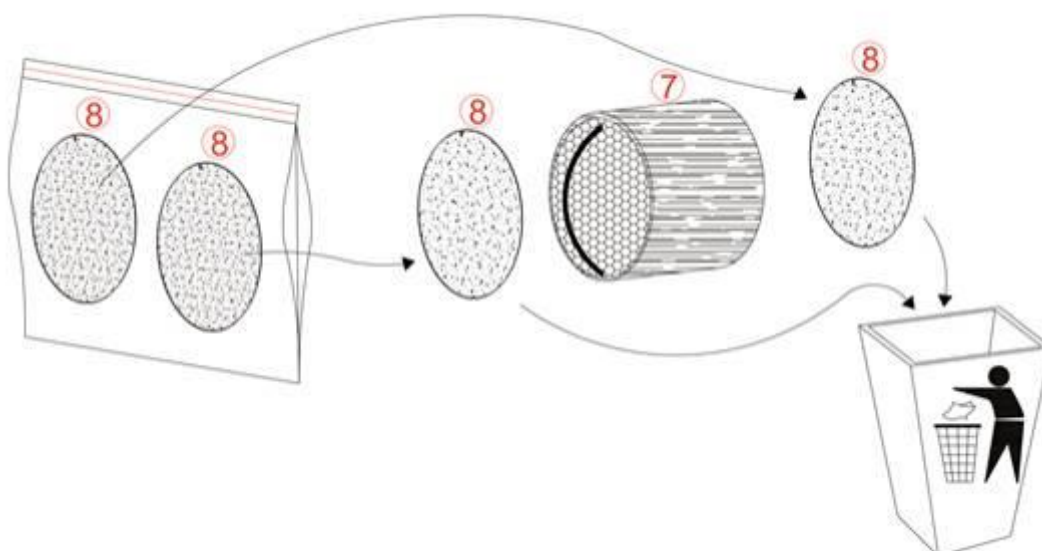

Během čištění / výměny filtrů (8) odstraňte zbytky nečistot v keramickém výměníku tepla pomocí vysavače. **Keramický výměník nikdy nečistěte vodou!**

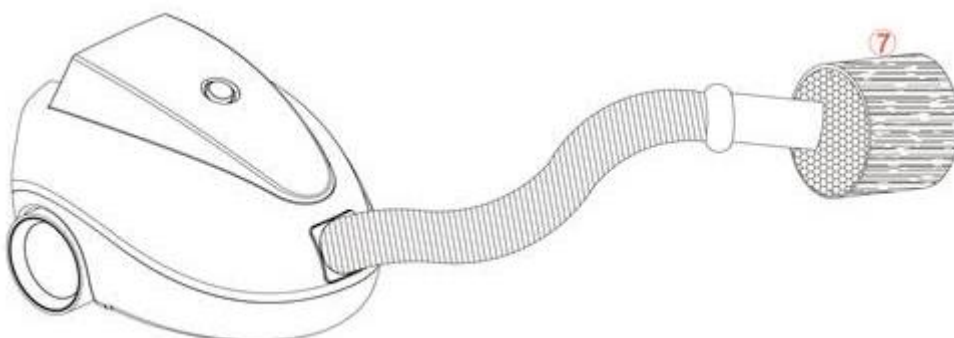


Po dokončení čištění je nutno opět namontovat filtry (8) na jejich místo na výměníku tepla (7), jak je znázorněno na následujícím obrázku:

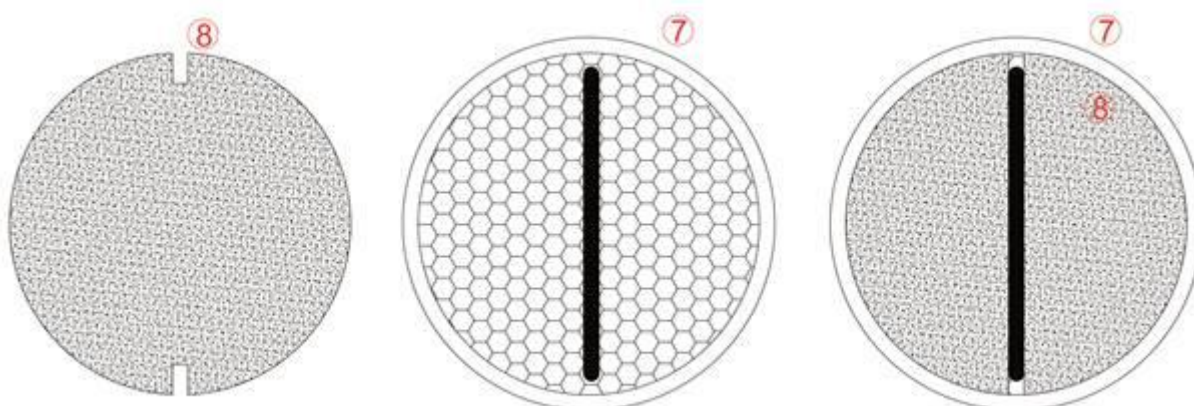


3) ČIŠTĚNÍ KRYTŮ

Uchopte hlavní skupinu jednotek (1 + 2 + 3) a sejměte estetický kryt (1) nejprve vytažením horních háků a pak dolních.

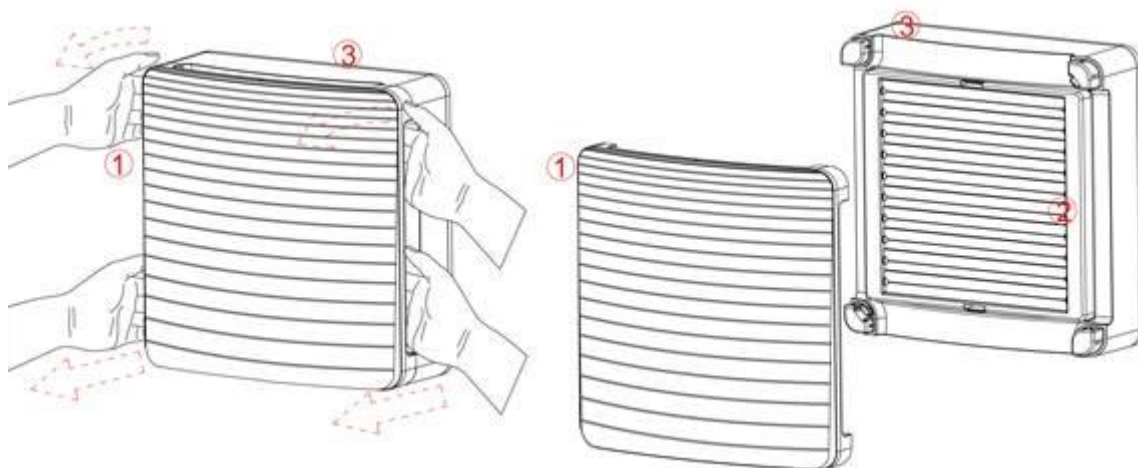

Chcete-li odstranit klapku z hlavní jednotky (3), použijte plochý šroubovák na háček.

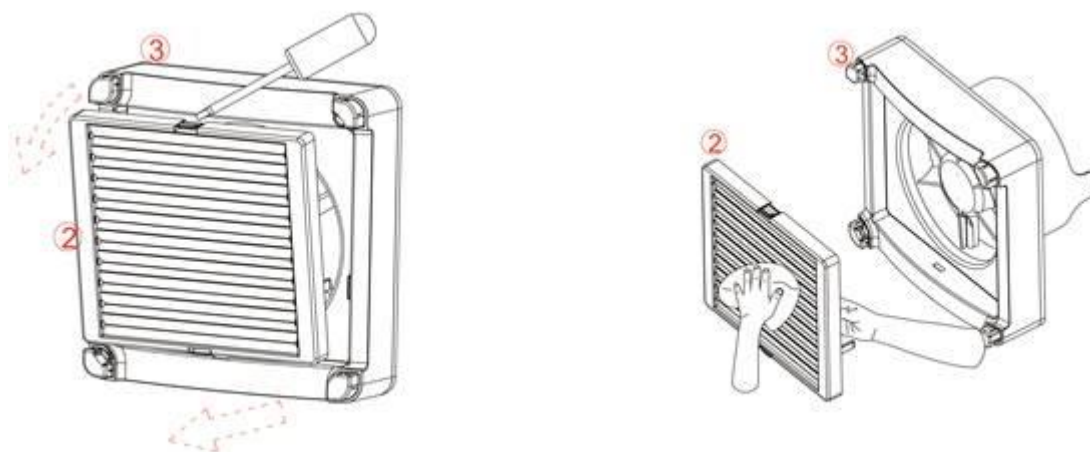

Vyčistěte veškeré nečistoty a zbytky prachu na uzávěru suchým hadříkem (2).

Vyčistěte lopatky ventilátoru hlavní jednotky suchou látkou (3)

4) MONTÁŽ PO ČIŠTĚNÍ

Znovu namontujte hlavní jednotku (3) klapky (2) a estetický kryt (1) na montážní díl na stěně (4i).

UPOZORNĚNÍ: Pokud jsou čištěny různé jednotky současně, znovu montujte každou hlavní jednotku do umístění, ze kterého byly odstraněny, aby se předešlo problémům s komunikací mezi jednotkou Master a Slave.



U bezdrátové verze (WIRELESS) musí být proveden reset čítače čištění pomocí dálkového ovládání.

PROVOZNÍ POKYNY

ZÁKLADNÍ VERZE

Výběr rychlosti (1/2)

Hlavní vypínač ON / OFF (0/1)

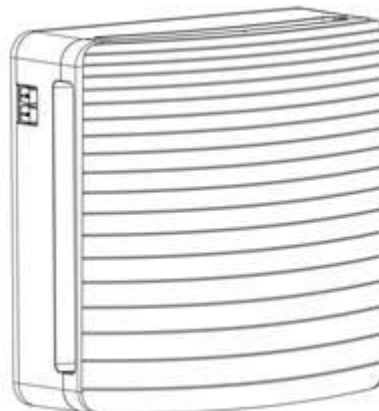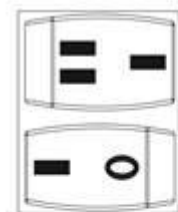

1) Zapnutí

Po dokončení instalace kvalifikovaným personálem lze výrobek zapnout nastavením přepínače "0/1" umístěného na boční straně jednotky.

Ujistěte se, že kontrolka svítí.

Po spuštění produkt začne pracovat 70 sekund v režimu sání a 70 sekund v režimu odsávání.

2) Nastavení rychlosti

Přívod vzduchu je možné zvýšit nebo snížit pomocí přepínače "1/2" umístěného na straně výrobku.

- Zvolte rychlost 1 pro tišší větrání.
- Zvolte rychlost 2 pro rychlejší větrání.


Pokyny pro dálkové ovladače na stěnu se shodují s instrukcemi na výrobku výše.

4) Vypnutí.

Nastavte na "0" přepínač "0/1" umístěný na straně produktu.

BEZDRÁTOVÉ VERZE

Hlavní vypínač ON / OFF (0/1)

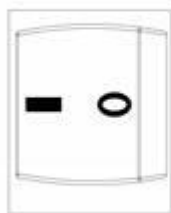

V případě jedné jednotky zapněte výrobek přepínačem "0/1" a nastavte funkci dálkovým ovládáním tak, aby byl produkt aktivován.

UPOZORNĚNÍ:

Při prvním spuštění do provozu provede přístroj automatickou kalibraci hygrostatu.


Je možné, že během tohoto kroku produkt poběží v režimu "EXTRAKCE", aby se vlhkost prostředí dostala na požadovanou úroveň pro automatickou kalibraci.

PROBLÉMY

Pokud se produkt nezapne, nebo v případě problémů s funkcí, jako je například podivný hluk, vypněte výrobek hlavním vypínačem nastavením na "0", umístěným na boční straně produktu. Bez prodlení kontaktujte prodejce a požádejte o pomoc.

BEZDRÁTOVÁ VARIANTA WIRELESS


PŘENOSNÉ DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

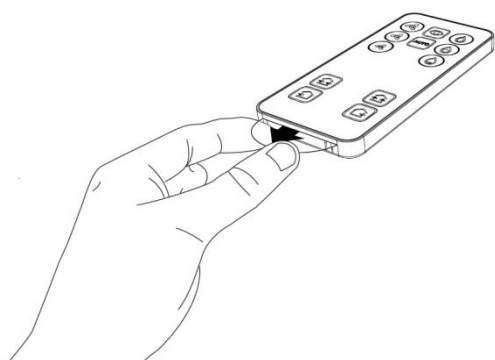


Před prvním použitím vysuňte ochrannou fólii.

FUNKCE

S	Režim spánku
A	Automatický režim
V	Volba rychlosti ventilátoru
H	Volba vlhkosti
F	Volba směru proudění vzduchu
I	Nasávání vzduchu
E	Vyfukování (extrakce) vzduchu

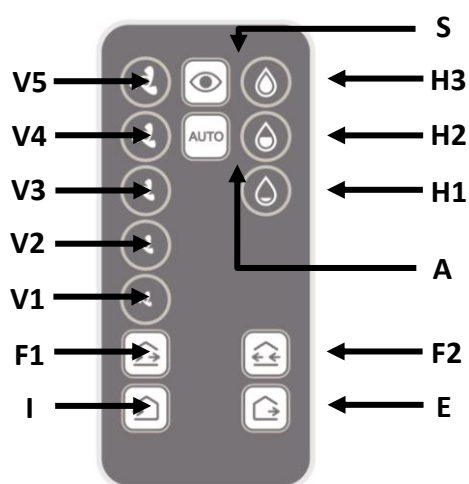

VÝMĚNA BATERIE DÁLKOVÉHO OVLADAČE

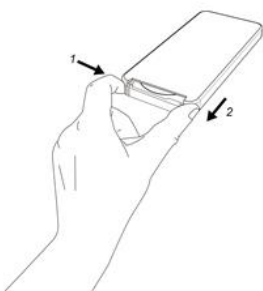

Po určité době používání je potřeba vyměnit baterii dálkového ovladače.

Baterie musí být vyměněna, pokud neodpovídá na příkazy z dálkového ovládání.

Typ použité baterie je CR2025 3V.

Podle obrázku stiskněte páčku na vnitřní straně dálkového ovladače (1) a držák baterií vyjměte tak, že ho zatáhnete směrem k sobě (2).


Po vyjmutí staré baterie ji odevzdejte do příslušného sběrného místa v souladu s nařízením dané země.



MONTÁŽ VZDÁLENÉHO PANELU


1) Vzdálená panel musí být umístěn s vyznačenou oblastí v místě, kde síťový kabel vystupuje ze zdi.

Panel dálkového ovladače nesmí být umístěn dále než 20 m od jednotky Master.

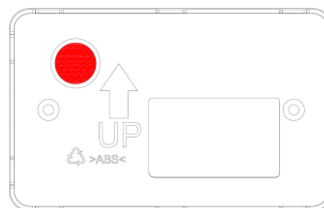


2) Umístěte část pro upevnění na stěnu do prostoru určeného pro instalaci zařízení a označte středy upevňovacích otvorů.

Vyvrtejte otvory a zasuňte hmoždinky šroubů (min. rozměr 5 mm). Zařízení bylo navrženo jako nástěnné.

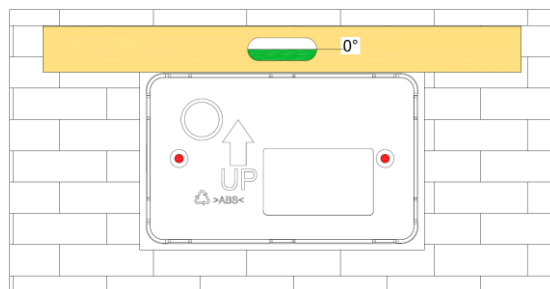


3) Vytáhněte síťový kabel přes kruhový prostor, který byl předtím označen.

Upevněte panel na stěnu dvěma šrouby. Zakryjte síťové kabely pomocí pouzder umístěných uvnitř krabice.

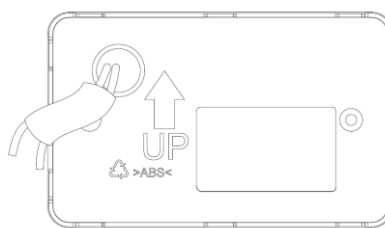


4) Připojte vodiče ke svorkovnici a dbejte na správnou polohu a funkci; ujistěte se, že upevnění se svorkovnicí je pevné.


Dávejte pozor, abyste vodiče připojili správně: nesprávné připojení vede k nevratné závadě na desce plošných spojů.

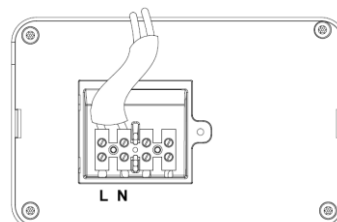

5) Upevněte kryt kabelu na zadní část panelu dálkového ovládání, dbejte na to, aby dráty procházely štěrbinou a utáhněte kryt šroubem..

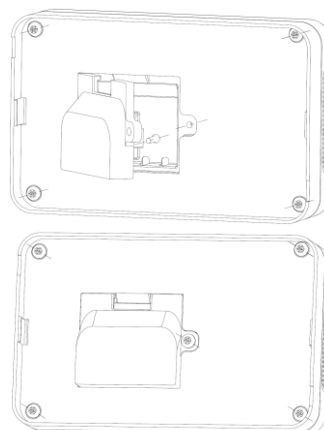

6) Nasadte panel dálkového ovládání k nástěnnému držáku, přičemž dbejte na to, aby se vyčnívající kabely bez porušení zasunuly dovnitř

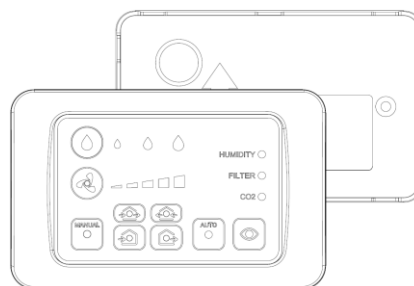

Napájecí síť musí být vybavena přepětovou ochranou kategorie III, která zajistí odpojení všech vodičů při přepětí.

Hodnota vestavěných pojistek je 250V / 0,125A

OVLÁDÁNÍ

S - Režim spánku

A - Automatický režim

V - Volba rychlosti

H - Volba vlhkosti

F - Směr proudění

I - nasávání


E - vyfukování (extrakce)

M - Manuální režim

AH - Alarm překročení vlhkosti

AF - Alarm čištění filtru

AC - Alarm CO2 (volitelný)

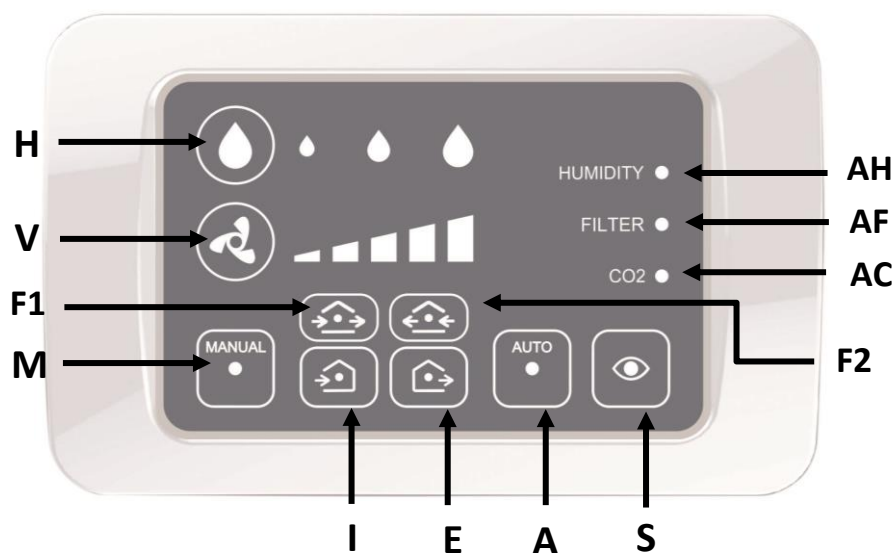

Ovládací panel je navržen pro práci při teplotě nižší než 50 ° C.

Po volbě požadovaného režimu se rozblikají diody, čímž se volba režimu potvrdí. Po ukončení blikání přejde panel do úsporného režimu. Během tohoto režimu po stisknutí kteréhokoli tlačítka panel zobrazí aktuálně zvolený režim. Po druhém stisku pak umožní změnu provozního režimu.

KONFIGURACE BEZDRÁTOVÝCH JEDNOTEK

Postup konfigurace bezdrátové jednotky:

- Zapněte jednotku pomocí přepínače "0/1".
- Červená a bílá dioda (AH a AF na panelu) začne přerušovaně blikat. To znamená, že produkt čeká na osmimístný kód, který je nezbytný k vytvoření jedinečné sítě.
- Zadejte kód sestávající se z 8 znaků pomocí následujících tlačítek:

Dálkový panel:	V	S	H	A	I	E
Dálkový ovladač:	V5	S	H3	A	I	E

- Je-li osmimístný kód zadán správně, rozbliká se červená dioda, zatímco bílá zůstane vypnutá.

Upozornění: Zadání 8 stejných znaků není povoleno. Zvolenou sekvenci запиšte do seznamu na konci návodu. Sekvenci použijte pro konfiguraci všech ostatních jednotek ve stejné síti.

Zatímco červené světlo bliká, je nutné nastavit jednotku jako:

MASTER* nebo

SLAVE proti MASTER ** nebo

SLAVE jako MASTER *:**

- Chcete-li konfigurovat produkt jako MASTER, stiskněte dvakrát tlačítko (S).
- Chcete-li produkt nakonfigurovat jako SLAVE proti MASTER, stiskněte dvakrát tlačítko (E).
- Chcete-li produkt nakonfigurovat jako SLAVE jako MASTER, stiskněte dvakrát tlačítko (I).

Pokud bílá dioda zabliká dvakrát a poté se vypne, produkt byl správně nakonfigurován.

V případě nesprávného nastavení je možné použít funkci RESET (popsané v samostatné části) a obnovit tak výchozí tovární nastavení.

Vysvětlivky:

* **MASTER:** produkt řídí všechny ostatní jednotky v pořadí a je jediný, který lze ovládat pomocí dálkového ovládání.

** **SLAVE proti MASTER:** produkt je zcela řízen jednotkou Master. Během režimu Automatický bude tento výrobek pracovat v opačném směru jako Master, a proto bude nasávat vzduch, zatímco Master bude pracovat na odsávání a naopak.

*** **SLAVE jako MASTER:** produkt je zcela řízen jednotkou Master. Během režimu Automatický bude tento výrobek pracovat ve stejném směru jako Master, a proto bude nasávat vzduch, když nasává Master a naopak.

POPIS FUNKCÍ

S – Režim spánku

Zařízení se uvede do chodu (extrakce na max. otáčky) pouze po překročení limitu CO₂ nebo vlhkosti. (Vhodné např. při delším opuštění budovy)

A – Automatický režim

Použitím automatického režimu mění produkt režim po 70 sekundách při středních otáčkách. Stisknutím tlačítka "AUTO" provede produkt kontrolu aktivních čidel (noční funkce, vlhkost a CO₂, je-li přítomno), a v případě, že hodnoty přesahují nastavené limity, produkt vyfukuje vzduch při maximální rychlosti až do obnovení hodnot.

Produkt je vybaven senzorem setmění (noční funkce). Při snížení intenzity světla sníží produkt otáčky na minimální rychlost, aby snížil hluk.

Manuální režim

V manuálním režimu (tlačítko MANUAL) se zpřístupní funkce tlačítek "V", "H", "I", "E", "F1" a "F2" a čidla (osvětlení, vlhkosti a CO₂, je-li přítomno) se deaktivují.

H – Volba vlhkosti

Limity relativní vlhkosti:

1 – 40%

2 – 55% (tovární nastavení)

3 – 70%

RESET ALARMU PRO VYČIŠTĚNÍ FILTRU

Po 2000 hodinách provozu zařízení přestane pracovat a rozsvítí se červené světlo v pravém dolním rohu. Vyčistěte filtry podle pokynů v manuálu.

Chcete-li vynulovat počítadlo hodin, stiskněte:

- na dálkovém ovladači sekvenci tlačítek: H1 - H1 - H2 - H2 - H3 - H3
- nebo na panelu dálkového ovládání 6 x tlačítko "H"

RESET ZAŘÍZENÍ

Po každém zapnutí (kromě prvního) se rozsvítí červená dioda (AC) po dobu 10 sekund. Pokud během tohoto období stisknete 5krát tlačítko (S) zůstane dioda svítit až do vypnutí přístroje pomocí přepínače 0/1. Po tomto kroku bude produkt resetován.

ZDE ZAPIŠTE NASTAVENÝ KÓD:

ZNAK 1	ZNAK 2	ZNAK 3	ZNAK 4	ZNAK 5	ZNAK 6	ZNAK 7	ZNAK 8

ENBRA, a.s.

Brno - centrála společnosti	Popůvky 404, Troubsko	533 03 99 03	enbra@enbra.cz
Pobočka Praha	Leknínová 3167/4, Praha	533 03 99 03	praha@enbra.cz
Pobočka Plzeň	Sluneční 1196/2c, Plzeň	533 03 99 03	plzen@enbra.cz
Pobočka Pardubice	Fáblůvka 406, Pardubice	533 03 99 03	pardubice@enbra.cz
Pobočka České Budějovice	Prokišova 356/7, České Budějovice	533 03 99 03	ceskebudejovice@enbra.cz
Pobočka Karviná	Na Vyhliďce 1079, Karviná	533 03 99 03	karvina@enbra.cz
Pobočka Olomouc	Jižní 118, Olomouc	533 03 99 03	olomouc@enbra.cz